

System rynnowy Galeco PVC²


— Najważniejsze etapy montażu




1. Przycięcie krokwi i ustawienie względem połaci dachu.




2. Zalecany rozstaw haków to max 60 cm.

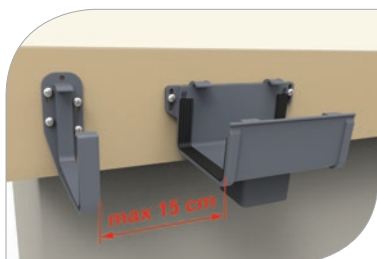


3. Zalecany rozstaw haków przy kształtkach rynnowych to max 15 cm.

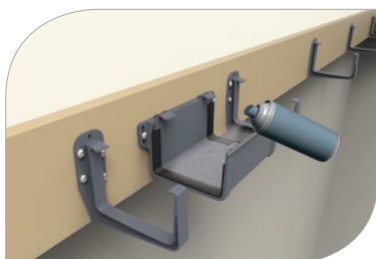


4. Spryskanie uszczelki w kształtkach rynnowych sprayem poślizgowym.

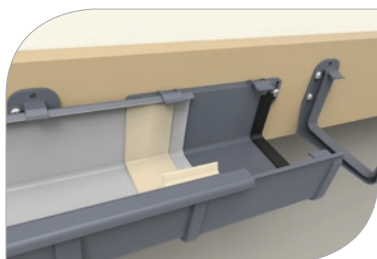


5. Zastosowanie wkładki doszczelniającej przy łącznikach, narożnikach i zaślepkach.

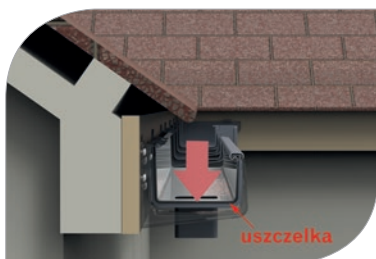


6. Montaż łącznika na odpowiedniej wysokości. Dno rynny powinno szczelnie dociskać jego uszczelkę.

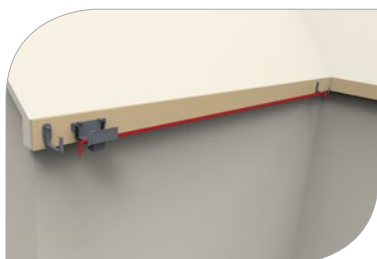


7. Wyznaczenie linii spadku poprzez rozciągnięcie sznurka pomiędzy hakiem skrajnym a odpływem.

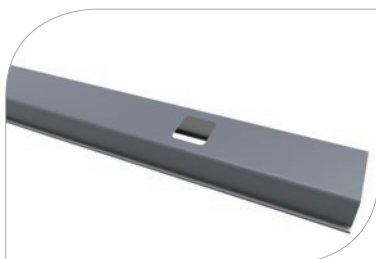


8. Wycięcie prostokątnego otworu w dnie rynny.

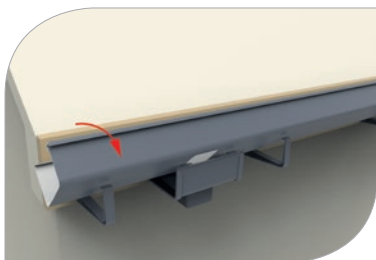


9. Montowanie rynny najpierw w tylne, potem w przednie wywinięcie.

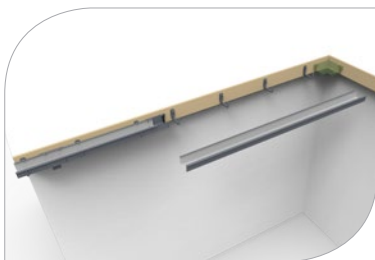


10. Montowanie narożników uszczelnkowych w narożach dachu oraz łącznika rynnowego.

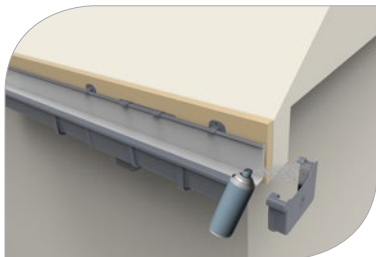


11. Montowanie zaślepki uszczelnkowej.

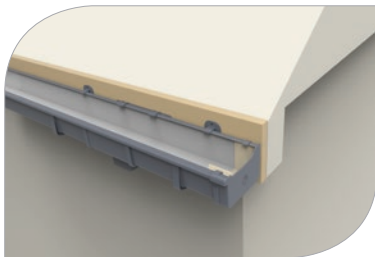


12. Umieszczenie wkładki doszczelniającej.

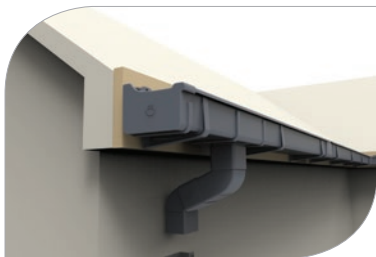

13. Połączenie odpływu i odcinka rury za pomocą kolana lub mufy.

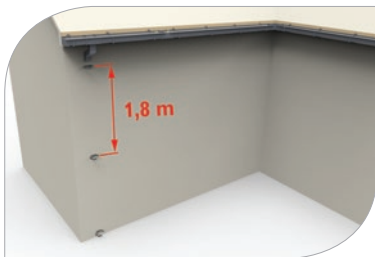

14. Pierwsza obejma powinna zamontowana tuż pod kolankiem/mufą. Zalecany rozstaw kolejnych obejm to 1,8 m.

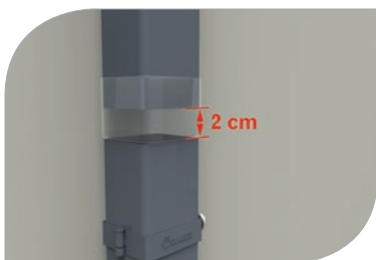

15. Łączenie rur za pomocą muf.



16. Wprowadzenie piany spustowej do osadnika uniwersalnego.

Postępowanie się niniejszymi informacjami nie zwalnia z obowiązku zapoznania się i stosowania do wytycznych zawartych w instrukcjach montażu.

Szczegółowe instrukcje montażu poszczególnych elementów oraz deklaracje zgodności są dostępne na naszej stronie www.galeco.pl w zakładce „do pobrania” oraz na naszym kanale youtube pod adresem www.galeco.pl/yt

Galeco Sp. z o.o., ul. Uśmiechu 1, 32-083 Balice

www.galeco.pl, www.bezokapowy.pl



Zaufaj bezpiecznym rozwiązaniom.